

INSTRUCCIONES  
DE USO



**küken**  
KITCHEN & HOME APPLIANCES

**10W**

**CORTAPELO  
CON CABLE**

P R O F E S I O N A L

*Corta de cabelo por cabo profesional  
Professional hair cutter with cable*

**küken**  
KITCHEN & HOME APPLIANCES

Alfa Duser, S.L.  
Pol. Ind. Anoià C/Cooperativa nº2  
08635, Sant Esteve Sesrovires  
(Barcelona) España - B-610163441  
T. 937831011 - F. 937839487  
[www.alfaduser.com](http://www.alfaduser.com) - [alfa@alfaduser.com](mailto:alfa@alfaduser.com)

## LISTA DE PARTES:



## PARTES

1. Palanca de la cuchilla
2. Cuchilla inox
3. Interruptor de encendido/apagado
4. Cable

## 5. ACCESORIOS

- Peines guía: 3mm  
6mm / 9mm / 12mm

- Peine  
Tijeras  
Aceite  
Cepillo

## MANUAL DE INSTRUCCIONES CORTADORA DE PELO PROFESION

LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

### ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS

- Su cortadora fue examinada cuidadosamente para asegurar que las cuchillas fueron engrasadas y alineadas antes de salir de nuestra fábrica.
- Las cuchillas deben ser realineadas si han sido retiradas para su limpieza o reemplazo.
- Para realinear las cuchillas, sólo hay que hacer coincidir los dientes superiores e inferiores de las cuchillas. (El final de los dientes de la cuchilla superior debe estar aproximadamente 1.2mm atrás de la cuchilla inferior. Compare sus cuchillas con el boceto).

- Si la alineación de las cuchillas es incorrecta, agregue unas gotas de aceite a las cuchillas, encienda la cortadora un momento, apáguela y desenchúfela. Afloje ligeramente los tornillos y ajuste. Apriete los tornillos después de que la cuchilla esté alineada.

### ENGRASADO

- Para mantener su cortadora en condiciones óptimas, las cuchillas deben ser aceitadas cada poco tiempo.
- No use aceite para el cabello, grasa, aceite mezclado con queroseno o cualquier solvente. El disolvente se evaporará y dejará el aceite espeso, lo que puede ralentizar el movimiento de las cuchillas.

### PALANCA DE LAS CUCHILLAS

- La palanca está convenientemente ubicada cerca de su pulgar (si es diestro) para que se pueda ajustar fácilmente mientras la cortadora está en su mano.
- La palanca añade versatilidad a la cortadora al permitirle cambiar gradualmente la cercanía de su corte sin un peine de sujeción.
- Cuando la palanca está en la posición más alta, las cuchillas te darán el corte más cercano y dejarán el pelo muy corto. Empujando la palanca hacia abajo gradualmente aumenta la longitud del corte.

- En su posición más baja, la palanca dejará el cabello aproximadamente del mismo largo que un peine.
- La palanca también extenderá el uso de las cuchillas ya que se utiliza un borde de corte diferente en cada ajuste.
- Además, si el corte de pelo ha atascado las cuchillas, eliminará el pelo que se ha quedado atascado sin quitarlas.
- Mientras la cortadora está funcionando, mueve rápidamente la palanca de "corte cercano" a "corte más largo" un par de veces. Hacer esto cada vez después de que haya terminado de usar el cortapeelo ayudará a mantener las cuchillas libres de pelo. Si el cortapeelo deja de cortar y esto no ayuda, reemplácelas por otras nuevas.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por descarga eléctrica:

- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado a la bañera o al fregadero.
- No lo use mientras se baña o se ducha.
- No lo coloque o lo deje caer en el agua u otro líquido.
- No intente alcanzar un aparato que haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

- Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Este aparato nunca debe dejarse desatendido cuando se enchufa.
- Es necesario supervisar de cerca cuando este aparato sea utilizado por niños.
- Nunca haga funcionar este aparato si tiene un cable o enchufe dañado o no funciona correctamente.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- No tire, retuerza ni envuelva el cable alrededor del aparato.
- Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna de las aberturas de este aparato.
- Antes de usar, asegúrese de que las cuchillas estén bien alineadas.
- No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté funcionando.
- No use este aparato con un peine dañado o roto o con dientes que faltan en las cuchillas, ya que pueden producirse lesiones.

### INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE PELO

Antes de empezar el corte de pelo:

1. Inspeccione la cortadora, asegurándose de que no hay aceite entre los dientes de la cuchilla de corte y encienda la unidad para asegurarse de que funciona sin problemas. Limpie el exceso de aceite. Esto debe hacerse después de cada uso. Mientras usa la cortadora, desenrolle el cable de vez en cuando para evitar que se enrede.
2. Siente a la persona de manera que su cabeza esté aproximadamente a la altura de sus ojos. Esto permite una fácil visibilidad mientras se corta y un buen control de la cortadora.
3. Antes de cortar, siempre peine primero el pelo para que no se enrede.
4. Coloque una toalla alrededor del cuello y los hombros de la persona que se va a cortar el pelo.

### RECORDATORIOS

- Cortar el pelo de forma suave y lenta. Use movimientos cortos. Trabajar gradualmente en toda la cabeza.
- Corte poca cantidad de pelo a la vez, siempre puede acabar cortando más.
- A medida que avance con el corte, peine el cabello con frecuencia para volver al estilo al que lo está cortando.
- Con el cabello seco, es mucho más fácil controlar la cantidad de cabello que se corta.

**EL CORTE DE PELO**

Cortar el pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo para los primeros cortes hasta que te acostumbres a la longitud a la que el accesorio de un peine corta el pelo.

**PEINE DE SUJECCIÓN**

(véase el diagrama principal)

- El peine de sujeción #1 deja un cabello de 3mm de largo (1/8 de pulgada).
- El peine de sujeción #2 deja un cabello de 6 mm de largo (1/4 de pulgada).
- El peine de sujeción #3 deja un cabello de 9mm de largo (3/8 de pulgada).
- El peine de sujeción #4 deja un cabello de 12 mm de largo (1/2 pulgada).

Cada accesorio del peine está marcado en su superficie externa.

- Para sujetar un peine, sosténgalo con los dientes que aparecen, deslícelo dentro y a lo largo de la hoja de la cortadora hasta que la parte delantera del peine se asiente firmemente contra la hoja de la cortadora.
- Para retirar el peine, simplemente tire del peine hacia arriba y aléjelo de la hoja de la cortadora.
- Para un corte uniforme, deje que el accesorio/cortador del peine se abra paso a través del cabello. No lo fuerce a pasar rápidamente. Recuerde también que debe peinar el cabello y verificar que no haya partes desiguales.

**PASO 1 - LA NUCA**

1. Coloca un peine de 3 mm o 6 mm.
2. Mantenga el borde cortante de la cortadora apuntando hacia arriba y comience el corte de pelo, empezando por el centro de la cabeza en la base del cuello (ver diagrama 1).
3. Sostenga la cortadora cómodamente en la mano y sujétela ligeramente contra la cabeza con los dientes del peine apuntando hacia arriba. Levante la cortadora de manera gradual y lenta, trabajando hacia arriba y hacia afuera, recortando poco a poco.
4. A medida que cortas, levanta gradualmente la cortadora hacia ti. Continúa cortando la zona posterior desde la parte inferior del cuello hacia arriba hasta la parte superior de las orejas.

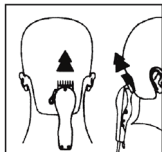


Diagrama 1

**PASO 2 - PARTE TRASERA DE LA CABEZA**

Cambie al siguiente peine más largo 9mm o 12mm (#3 o #4) y corte la parte posterior de la cabeza (ver diagrama 2).

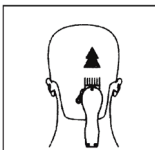


Diagrama 2

**PASO 3 - LADO DE LA CABEZA**

Cambie a uno de los peines más cortos de 3 mm o 6 mm, recorte las patillas. Luego cambie a uno de los peines más largos, 9mm o 12mm, y continúe cortando hasta la parte superior de la cabeza (ver diagrama 3).



Diagrama 3

**PASO 4 - PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA**

1. Usando el accesorio de peine 9mm o 12mm, corte la parte superior de la cabeza de atrás hacia adelante en contra de la dirección en la que normalmente crece el cabello (ver diagrama 4). En algunos casos, esto puede requerir el corte inverso o de adelante hacia atrás.
2. Se utilizan accesorios de peine de 3mm o 6mm para lograr un corte corto.
3. Para el cabello más largo en la parte superior, utilice el peine provisto y levante el cabello en la parte superior de la cabeza. Corte por encima de la bomba, con el cabello levantado o sostenga el cabello entre los dedos para levantarlo y córtelo a la longitud deseada (ver diagramas 5 y 6). Trabaje siempre desde la parte posterior de la cabeza. Puedes cortar el pelo más corto gradualmente reduciendo el espacio entre el peine/dedos y la cabeza. Peina el cabello recortado y comprueba que no haya posiciones desiguales.



Diagrama 4

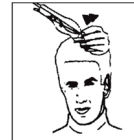


Diagrama 5



Diagrama 6

**PASO 5 - EL TOQUE FINAL**

1. Por último, utilice la cortadora sin peine para recortar de cerca alrededor de la base del cuello, los lados del cuello y las orejas.
2. Para producir una línea recta y limpia en las patillas, invierta la cortadora de pelo girando el reverso hacia arriba (ver diagrama 7).
3. Presiona la cortadora en ángulo recto con la cabeza, las puntas de las cuchillas tocando ligeramente la piel y trabaja hacia abajo. De esta manera obtendrá, como un corte limpio como el que daría una navaja de afeitar.

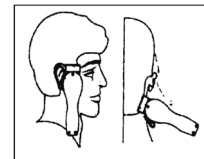


Diagrama 7


**ESTILOS**

1. Empezando por el peine de sujeción más largo (12mm), cortado desde la parte posterior del cuello hasta la corona. Sostenga el peine de sujeción en posición plana contra la cabeza y mueva lentamente la cortadora a través del cabello, como se muestra (ver diagrama 8).
2. Utilice el mismo procedimiento desde la parte inferior a la parte superior de la cabeza, como se ilustra. A continuación, corte el cabello en la dirección contraria a la que crece desde la parte delantera hasta la corona y luego nivele el corte con los lados.
3. Para dar un aspecto de "parte superior plana", el pelo de la parte superior de la cabeza debe cortarse sobre la parte superior de un peine plano en lugar de utilizar el peine de sujeción.
4. Utilice peines de sujeción de corte más estrecho para disminuir el cabello hasta el escote como se desee. Peine el cabello y compruebe si hay zonas irregulares.



Diagrama 8

**RECICLAJE**



**INFORMACIÓN A LOS USUARIOS**  
 Según las Directivas Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos.  
 El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.  
 Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrostáticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro.  
 La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.  
 El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

**LISTA DE PARTES:**



- PARTES**
1. Alavanca da lâmina
  2. Lâmina de aço inoxidável
  3. Interruptor On/off
  4. Cabo
- 5. ACCESSÓRIOS**
- Peines guia: 3mm  
6mm / 9mm / 12mm
- Comb  
Tesoura  
Petróleo  
Escova

**MANUAL DE INSTRUÇÕES CORTADOR DE CABELO PROFSSIONAL  
 LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR E GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES**

**ALINHAMENTO DAS LÂMINAS**

- O seu cortador foi cuidadosamente examinado para garantir que as lâminas estavam lubrificadas e alinhadas antes de sair da nossa fábrica.
- As lâminas devem ser realinhadas se tiverem sido removidas para limpeza ou substituição.
- Para realinhar as lâminas, basta combinar os dentes da lâmina superior e inferior (a extremidade dos dentes da lâmina superior deve estar aproximadamente 1,2mm atrás da lâmina inferior). Compare as suas lâminas com o esboço).
- Se o alinhamento das lâminas estiver incorrecto, adicione algumas gotas de óleo às lâminas, ligue o cortador por um momento, depois desligue-o e desligue-o da tomada. Afrouxar ligeiramente os parafusos e ajustar. Apertar os parafusos depois de a lâmina estar alinhada.

**GREASE**

- Para manter o seu cortador em óptimas condições, as lâminas devem ser lubrificadas de poucos em poucos dias.
- Não usar óleo de cabelo, gordura, óleo misturado com querosene ou qualquer solvente. O solvente evaporará e deixará o óleo espesso, o que pode retardar o movimento das lâminas.

**NÍVEL DA LÂMPADA**

- A alavanca está convenientemente localizada perto do seu polegar (se for destro) para que possa ser facilmente ajustada enquanto o cortador estiver na sua mão.
- A alavanca acrescenta versatilidade ao cortador, permitindo-lhe alterar gradualmente a proximidade do seu corte sem um pente.
- Quando a alavanca estiver na posição mais alta, as lâminas dar-lhe-ão o corte mais

próximo edeixarão o seu cabelo muito curto. O empurrar a alavanca para baixo aumenta gradualmente o comprimento do corte.

- Na sua posição mais baixa, a alavanca deixará o cabelo com aproximadamente o mesmo comprimento de um pente #1.
- A alavanca também alargará a utilização das lâminas, uma vez que é utilizada uma aresta de corte diferente em cada configuração.
- Além disso, se o corte de cabelo tiver encurvado as lâminas, irá remover o cabelo que ficou preso sem remover as lâminas.
- Enquanto o cortador está a funcionar, mover rapidamente a alavanca de "corte próximo" para "corte mais longo" um par de vezes. Fazendo isto de cada vez depois de ter terminado de usar o cortador de cabelo ajudará a manter as lâminas livres de pêlos. Se o cortador de cabelo deixar de cortar e isto não ajudar, substitua-os por novos.

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos eléctricos, especialmente quando estão presentes crianças, devem ser sempre seguidas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

Para reduzir o risco de morte ou ferimentos por choque eléctrico:

- Desligue este aparelho da tomada antes de limpar.
- Não colocar ou armazenar o aparelho onde ele possa cair ou ser arrastado para uma banheira ou lavatório.
- Não utilizar durante o banho ou o duche.
- Não colocar ou deixar cair este aparelho em água ou outros líquidos.
- Não tente chegar a um aparelho que tenha sido deixado cair na água. Desligar imediatamente a ficha da tomada.

Para reduzir o risco de queimaduras, choques eléctricos, incêndios ou ferimentos em pessoas

- Utilizar este aparelho apenas para a sua utilização prevista, tal como descrito neste manual. Não utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Este aparelho nunca deve ser deixado desacompanhado quando ligado à corrente.
- É necessária uma estreita supervisão quando este aparelho é utilizado por crianças.
- Nunca operar este aparelho com um cabo ou ficha danificados ou em caso de mau funcionamento.
- Manter o cordão afastado de superfícies quentes.
- Não puxar, torcer ou enfaixar o cordão à volta do aparelho.
- Nunca deixar cair ou inserir qualquer objecto em qualquer abertura deste aparelho.
- Antes de usar, certifique-se de que as lâminas estão devidamente alinhadas.
- Não colocar o aparelho em qualquer superfície enquanto estiver em funcionamento.
- Não utilizar esta máquina com um pente danificado ou partido ou falta de dentes nas lâminas, pois pode resultar em lesões.

### INSTRUÇÕES DE CORTE DE CABELO

Antes de começarmos o corte de cabelo:

1. inspeccionar o cortador, certificando-se de que não há óleo entre os dentes da lâmina de corte, e ligar a unidade para ter a certeza de que está a funcionar sem problemas. Limpar o excesso de óleo. Isto deve ser feito após cada utilização. Ao utilizar o cortador, desenrolar o cordão de vez em quando para evitar o emaranhado.
2. sentar a pessoa para que a sua cabeça esteja aproximadamente ao nível dos olhos. Isto permite uma fácil visibilidade durante o corte e um bom controlo da ferramenta de corte.
3. Antes de cortar, pentear sempre primeiro o cabelo para evitar o emaranhado.
4. Colocar uma toalha à volta do pescoço e ombros da pessoa a cortar.

### LEMBRADORES

- Cortar o cabelo de forma suave e lenta. Utilizar traços curtos. Trabalhar gradualmente em toda a cabeça.
- Cortar uma pequena quantidade de cabelo de cada vez, pode sempre acabar por cortar mais.
- À medida que avança com o seu corte, penteie frequentemente o seu cabelo para voltar ao estilo que está a cortar.
- Com o cabelo seco, é muito mais fácil controlar a quantidade de cabelo que se corta.

### A CORTE DE CABELO

Cortar cabelo requer prática, por isso é sempre melhor deixar o cabelo mais comprido para os primeiros cortes até se habituar ao comprimento a que um acessório de pente corta o seu cabelo.

### COMBINA DE APOIO

(ver diagrama principal)

- O pente de fixação #1 deixa um cabelo de 3mm (1/8") de comprimento.
- O pente de retenção #2 deixa um cabelo de 6mm (1/4 polegada) de comprimento.
- O pente de retenção #3 deixa um cabelo de 9mm (3/8") de comprimento.
- O pente de retenção #4 deixa um cabelo de 12mm (1/2 polegada) de comprimento.

Cada acessório de pente é marcado na sua superfície exterior.

- Para fixar um pente, segurá-lo com os dentes que aparecem, desliza-lo dentro e ao longo da lâmina de corte até a frente do pente se sentar firmemente contra a lâmina de corte.
- Para remover o pente, basta puxar o pente para cima e afastá-lo da lâmina de corte.
- Para um corte uniforme, permitir que o pente acessório/cortador trabalhe o seu caminho através do cabelo. Não o force a passar rapidamente. Lembre-se também de pentear o cabelo e verificar se há partes desiguais.

### PASSO 1 - A NUCA

1. colocar um pente de 3 mm ou 6 mm.
2. manter o fio de corte apontado para cima e iniciar o corte de cabelo, começando pelo centro da cabeça na base do pescoço (ver diagrama 1).
3. segure o cortador confortavelmente na mão e encoste-o ligeiramente à cabeça com os dentes do pente a apontar para cima. Levantar o cortador gradual e lentamente, trabalhando para cima e para fora, aparando pouco a pouco.
4. À medida que corta, levante gradualmente o cortador na sua direcção. Continuar a cortar a área das costas desde a parte inferior do pescoço até à parte superior das orelhas.

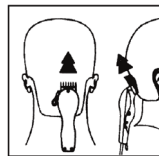


Diagrama 1

### PASSO 2 - COSTAS DA CABEÇA

Mudar para o próximo pente mais longo 9mm ou 12mm (#3 ou #4) e cortar a parte de trás da cabeça (ver diagrama 2).

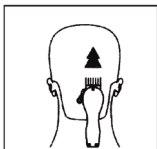


Diagrama 2

### PASSO 3 - LADO DA CABEÇA

Mudar para um dos pentes mais curtos de 3mm ou 6mm, aparar os pinos. Depois mudar para um dos pentes mais longos, 9mm ou 12mm, e continuar a cortar até à parte superior da cabeça (ver diagrama 3).



Diagrama 3

### PASSO 4 - PARTE SUPERIOR DA CABEÇA

Usando o pente de 9mm ou 12mm, cortar o topo da cabeça para trás e para a frente contra a direcção em que o cabelo cresce normalmente (ver diagrama 4). Em alguns casos, isto pode exigir um corte inverso ou de frente para trás.

2. Pentes de 3mm ou 6mm são utilizados para conseguir um corte curto.

3. Para cabelo mais comprido no topo, usar o pente fornecido e levantar o cabelo no topo da cabeça. Corte acima da bomba, com o cabelo levantado, ou segure o cabelo entre os dedos para o levantar e cortar no comprimento desejado (ver diagramas 5 e 6). Trabalhar sempre a partir da parte de trás da cabeça. Pode cortar o cabelo mais curto gradualmente reduzindo o espaço entre o pente/dedos e a cabeça. Pentear o cabelo cortado e verificar se não existem posições desiguais.



Diagrama 4



Diagrama 5



Diagrama 6

### PASSO 5 - O TOQUE FINAL

1. finalmente, utilizar o cortador não penteado para aparar bem à volta da base do pescoço, dos lados do pescoço e das orelhas.
2. Para produzir uma linha direita e limpa nas patilhas, inverter o cortador de cabelo virando o

parte de trás para cima (ver diagrama 7).

3. Pressionar o cortador num ângulo recto em relação à cabeça, as pontas das lâminas tocando ligeiramente a pele e trabalhando para baixo. Desta forma, terá, como um corte limpo como uma lâmina de barbear.

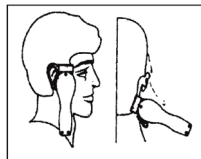


Diagrama 7

### ESTILHOS

1. Começando com o pente de apoio mais longo (12mm), cortado desde a parte de trás do pescoço até à coroa. Segure o pente de porão contra a sua cabeça e mova lentamente o cortador através do cabelo, como se mostra no diagrama 8.
2. Utilizar o mesmo procedimento de baixo para cima da cabeça, como ilustrado. Em seguida, cortar o cabelo na direcção oposta àquela em que cresce da frente para a coroa, e depois nivelar o corte com os lados.
3. Para dar um aspecto "flat top", o cabelo no topo da cabeça deve ser cortado em cima de um pente liso em vez de usar o pente de porão.
4. Usar pentes de fixação de corte mais estreitos para aparar o cabelo até à linha do pescoço, conforme desejado. Pentear através do cabelo e verificar se existem áreas irregulares.



Diagrama 8

	<p><b>INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS</b> De acordo com as Diretrizes Europeias 2002 / 95CE, 2002/96 / CE e 2003/108 / EC, relativas à redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos elétricos, além da eliminação de resíduos. O símbolo de riscado do recipiente no aparelho indica que o produto, no final da sua vida útil, deve ser depositado num local separado dos outros resíduos. Portanto, o usuário deve entregar o dispositivo, quando não é mais usado, ao centro de coleta adequado para resíduos eletrônicos e eletrotônicos, ou devolvê-lo ao vendedor no momento da compra de um novo dispositivo de tipo equivalente, um ou alterar de outro. A adequada coleta diferenciada do equipamento não utilizado para a posterior reciclagem, tratamento e resíduos compatíveis com o meio ambiente, ajuda a evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde, e favorece a reciclagem dos materiais de que o dispositivo é composto. A disposição abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação das sanções previstas em lei.</p>
--	--

## LISTA DE PARTES:



## PARTS

1. Blade lever
2. Stainless steel blade
3. On/off switch
4. Cable

## 5. ACCESSORIES

- Guide combs: 3mm  
6mm / 9mm / 12mm

- Comb  
Scissors  
Oil  
Brush

## PROFESSIONAL HAIR CLIPPER INSTRUCCION MANUAL

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING AND SAVE THESE INSTRUCTION

- Your clippers were carefully examined to ensure that Blades were oiled and aligned before leaving our factory.
- Blades must be realigned if they have been removed for cleaning or replacement.
- To realign the Blades, simply match the upper and bottom Blades teeth up point. (End of top Blade teeth should be approximately 1.2mm back from bottom Blade. compare your Clipper Blades with the stretch.)
- If Blade alignment is incorrect, add a few drops of oil to the Blades, turn Clipper on a few moments, tur off and unplug. Loosen screws slightly and adjust. Tighten screws after Blade is aligned.

## OIL

- To maintain your Clipper in peak condition, the Blades should be oiled every few haircuts.
- Do not use hair oil, Grease, oil mixed with herosene or any solvent. As the solvent Will evaporate and leave the thick oil which may slow down the Blades motion.

## BLADE LEVER

- The lever is conveniently located near your thumb (if you're right-handed) so it can easily be adjusted while the Clipper is in your hand.
- The lever adds versatility to your Clipper by allowing you to gradually change the closeness of your cut without an attachment comb.
- When de lever is in the uppermost position, the Blades will give you the closest cut and leave the hair very short. Pushing the lever downward gradually increases the cutting length.
- In its lowest position, the lever Will leave the hair approximately the same length as a #1 comb.
- The lever Will also extend the use of your Blades since a different cutting Edge is used in each setting.
- In addition, if extremely heavy hair cutting has jammed the Blades, it Will remove hair that has become wedged between the two Blades without removing the Blades.

- While the Clipper is running, rapidly move the lever form "close cut" to "longer cut" a couple of times. Doing this each time after you have finished using your Clipper Will help to keep the Blades clear of cut hair if your Clipper stops cutting and this does not help, your cutting Blades are dulled. Replace them with new Blades.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

- Unplug this appliance before cleaning.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place in, or drop into, water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children of invalids.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug if it is not working properly.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
- Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
- Before use, make certain Blades are aligned properly.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.
- Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from Blades as injury may occur.

## INSTRUCTIONS FOR HAIR CUTTING

Before starting the haircut:

1. Inspect the clipper, making sure that it is free of oil between the cutting blade teeth and turn the unit on to distribute the oil and to make sure it is running smoothly. Wipe off any excess oil. This should be done after each use. While using the unit, untwist the cord from time to time to avoid tangling.
2. Seat the person so their head is approximately at your eye level. This allows ease of visibility while cutting and a relaxed control of the unit.
3. Before cutting always first comb the hair so it is tangle free and as it is naturally worn.
4. Place a towel around the neck and shoulders of the person having the haircut.

## REMINDERS

- Cut the hair in a relaxed and slow manner. Use short strokes only to work gradually over the entire head.
- Always take off a little hair at a time, you can always trim off additional hair later.
- As you work, comb the hair frequently back into the style to which you are cutting.
- When cutting with this hair clipper it is better to leave the hair dry, not wet. With the hair dry, it is much easier to control the amount of hair being cut.

## BEGINNING THE HAIRCUT

Cutting hair requires practice so it is always better to leave the hair longer for the first few haircuts until you become used to the length to which eace comb attachment cuts the hair.

## ATTACHMENT COMB

- Attachment Comb #1 leaves 3mm (1/8 inch) hair length.
- Attachment Comb #2 leaves 6mm (1/4 inch) hair length.

- Attachment Comb #3 leaves 9mm (3/8 inch) hair length.
  - Attachment Comb #4 leaves 12mm (1/2 inch) hair length.
- Each comb attachment is marked accordingly on its outside middle surface.
- To attach a comb, hold it with its teeth appeared and slide it into and along the clipper blade until the front of the comb firmly seats against the clipper blade.
  - To remove the comb, simply pull the comb upward and away from the clipper blade.
  - For even cutting, allow the comb attachment/cutter to cut its way through the hair. Do not force it through quickly. Also remember to comb the hair and to check for uneven stands.

#### STEP 1 – NAPE THE NECK

- 1.Attach comb attachment 3mm or 6mm.
- 2.Hold the clipper cutting edge pointed up and begin the haircut, starting at the centre of the head at the base of the neck (see diagram 1).
- 3.Hold the clipper comfortably in your hand and hold lightly against the head with the comb teeth pointing upward. Gradually and slowly lift the clipper, working upwards and outwards, through the hair, trimming just a little at a time.
- 4.As you cut, gradually lift the hair clipper head towards you. Continue to cut the back area from the bottom of the neck upwards to the top of the ears.

#### STEP 2 – BACK OF THE HEAD

Change to the next longest comb attachment 9mm or 12mm (#3 or #4) and cut the back of the head (see diagram 2).

#### STEP 3 – SIDE OF THE HEAD

Change to one of the shorter combs 3mm or 6mm, trim sideburns. Then change to one of the longer combs, 9mm or 12mm, and continue to cut to the top of the head (see diagram 3).

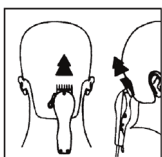


Diagram 1

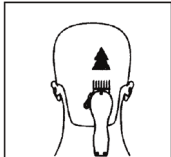


Diagram 2

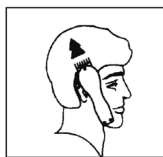


Diagram 3

#### STEP 4 – TOP OF THE HEAD

- 1.Using comb attachment 9mm or 12mm, cut top of head from back to front against the direction in which the hair normally grows (see diagram 4). In some cases, this may require the reverse or cutting from front to back.
- 2.Comb attachments 3mm or 6mm are used to achieve a close crew cut or short cut.
- 3.For longer hair on top, use the comb provided and lift hair on the top of the head. Cut over the comb, with the hair lifted or hold the hair between the fingers to lift it and cut it to desired length (see diagrams 5 and 6). Always work from the back of the head. You can cut the hair shorter gradually by reducing the space between the comb/fingers and the head. Comb out trimmed hair and check for uneven stands.



Diagram 4



Diagram 5



Diagram 6

#### STEP 5 – THE FINISHING TOUCH

- 1.Finally, use the taper lever without an attachment comb for close trimming around the base of the neck, the sides of the neck and the ears.
- 2.To produce a clean straight line at the sideburns, reverse the hair clipper by turning the reverse side uppermost (see diagram 7).
- 3.Press the clipper at right angles to the head, tips of the blades lightly touching the skin and work downwards. This way you will obtain, as a clean cut as would give by a razor.

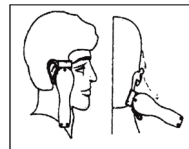



Diagram 7

#### SHORT TAPERED STYLES – “FLAT TOPS” AND SHORT CUTS

- 1.Starting with the longest attachment comb (12mm), cut from the back of the neck to the crown. Hold the attachment comb flat against the head and slowly move the clipper through the hair, as shown (see diagram 8).
- 2.Use the same procedure from the lower side to the upper side of the head, as illustrated. Then cut the hair against the direction which grows from the front to the crown and then level the cut with the sides.
- 3.To give a “flat top” look, the hair on top of the head must be cut over the top of a flat comb rather than by using the attachment comb.
- 4.Use closer cutting attachment combs to taper the hair down to the neckline as desired. Comb hair and check for uneven areas and outlining sideboards and neckline as described previously.



Diagram 8



**INFORMATION TO USERS**

According to the European Guidelines 2002 / 95CE, 2002/96 / CE and 2003/108 / EC, relating to the reduction of the use of hazardous substances in electrical appliances, in addition to waste disposal, the crossed out symbol of the container in the appliance indicates that the product, at the end of its useful life, must be deposited in a place separate from the other waste.

Therefore, the user must deliver the device, when it is no longer used, to the appropriate collection center for electronic and electrotechnical waste, or return it to the seller at the time of purchase of a new device of equivalent type, one or change of other.

The adequate differentiated collection of the unused equipment for the subsequent recycling, treatment and environmentally compatible waste, helps to avoid possible negative effects on the environment and health, and favors the recycling of the materials of which the device is composed.

The abusive disposal of the product by the user implies the application of the sanctions provided by law.