

kuken
PREMIUM

MANUAL

DEL USUARIO
INSTRUÇÕES DE USO



1000W

VELOCIDAD
REGULABLE
PICA HIELO
BRAZO EXTRAIBLE

ACABADO EN BLANCO Y ACERO INOX
BRAZO BATIDOR DE ACERO INOX
CUCHILLAS DE ACERO INOX
MANGO ERGONÓMICO
VELOCIDAD REGULABLE
JARRA MEDIDORA 600 ML

kuken
PREMIUM

Alfa Dyser, S.L.
Pol. Ind. Anoia C/Cooperativa nº2
08635. Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona) España · B-60163441
T. 937831011 · F. 937838487
www.alfadyser.com · alfa@alfadyser.com



1. COLGADOR
2. 1 VELOCIDAD
3. TURBO
4. CUERPO DEL BATIDOR
5. BRAZO DEL BATIDOR INOX
6. CUCHILLAS INOX.
7. TRITURADOR 500 ML.
8. JARRA MEDIDORA 600 ML.
9. VARILLAS BATIDORAS



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar su batidora.
- Nunca deje la batidora al alcance de los niños sin supervisión.
- Desconecte su batidora cuando termine de usarla.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice la batidora, evite cualquier riesgo, este componente tiene que ser reemplazado por un técnico cualificado.
- Evite el pelo largo, pañuelos, etc... que cuelguen sobre la batidora, cuando esté en funcionamiento.
- Nunca colocar la batidora cerca de una fuente de calor.
- Las cuchillas de la batidora son peligrosas, están muy afiladas, no introduzca los dedos dentro.
- Antes de utilizar su batidora por primera vez, limpie cuidadosamente los diversos accesorios.
- No sumergir el motor en agua o líquidos.
- Guardar las instrucciones para futuras consultas.

CÓMO UTILIZAR SU BATIDORA

- Presione los dos botones laterales del cuerpo del batidor y únalo con el brazo batidor hasta hacer click.
- Enchufe la batidora a la corriente eléctrica.
- La jarra medidora no debe ser llenada más de 2/3 para prevenir que se derrame el líquido.
- Puede escoger entre velocidad 1 y regular su velocidad o Velocidad 2 que es equivalente a TURBO, según los alimentos que desee picar con el selector de la parte superior.
- No utilizar la batidora más de 1 minuto seguido, parar unos minutos antes de su siguiente uso.
- Cuando no se trabaja con la batidora asegúrese que esta desenchufada.
- Su hoja esta afilada trabaje con cuidado para evitar cualquier accidente.

COMO LIMPIAR LA BATIDORA

- Desconecte la batidora.
- Limpie la batidora con un paño húmedo. No sumergir el motor en agua.
- El brazo del batidor puede ser limpiado directamente bajo el grifo.

PRECAUCIÓN: EXTREME LAS PRECAUCIONES AL UTILIZAR LA CUCHILLA.

- Lavar la jarra medidora y la cuchilla con agua caliente y jabonosa, enjuáguela y séquela bien.
- La batidora tiene una placa con datos técnicos, evite su deterioro o borrado cuando efectúe su limpieza.

DATOS TÉCNICOS

Ref: 33743


Potencia: 1000W

Voltaje: 220-240V~50 Hz

Jarra Medidora: 600 ML

Varilla batidor

Triturador 500 ML

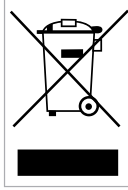

INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Según las Directrices Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos.

El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.

Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el

momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

PORTUGUÉS



1. CABIDE
2. VELOCIDADE 1
3. VELOCIDADE TURBO II
4. CORPO DA BARILHA MAGICA
5. BRAÇO DA BARILHA MAGICA
6. LÂMINAS INOX
7. TRITURADOR 500 ML.
8. ARRO MEDIDOR 600ML
9. VARILLAS BATIDOR

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTE

- Leia as instruções com cuidado antes de usar sua barilha magica
- Nunca deixar a barilha magica ao alcance das crianças sem supervisão
- Desligar a sua barilha magica quando não use.
- Se o cabo ou plugue é danificado, não usar evitar qualquer risco, este componente tem de ser substituído por um técnico qualificado.
- Evitar o cabelo longo, panos etc.. pendendo a barilha magica, quando este em funcionamento,
- Nunca colocar a barilha perto de uma fonte de calor.
- As lâminas da barilha magica são perigosas, estão muito afiadas, não inserir os dedos dentro
- Antes de utilizar sua barilha magica por primeira vez, limpar com cuidado os acesorios.
- Guardar as instruções para referência futuras.

COMO USAR SUA BARILHA MAGICA

- Pressione os dois botões laterais batedor corpo e anexar ao braço batedor até que clique.
- Desligar a barilha magica.
- O jarro medidor não deve ser preenchido mais de 2/3 para evitar que o liquido vazze
- Não utilize a barilha magica com alimentos duros com grão de cafe, açúcar, cereais, chocolate, etc.
- Pode-se escolher entre uma velocidade e regular a sua velocidade ou 2, que é equivalente a TURBO como alimentos de snack desejados com o selector na parte superior.
- Não utilizar a barilha magica mais de 1 minuto seguido, parar uns minutos antes do seguinte uso.
- Quando não se trabalha com a barinha magica certifique-se que esta desligada.
- A lâmina esta afiada, trabalhar com cuidado para evitar qualquer acidente.

LIMPEZA

- Desligar a barinha magica
- Limpar a barinha magica com um pano úmido, não mergulhar o motor em água.
- O braço da barinha pode limpar em baixo da água.

AVISO EXTREME AS PRECAUÇÕES AL USAR A LÂMINA

- Lavar o jarro e a lâmina com água quente e secar bem
- A barinha magica tem uma placa com dados tecnicos, evitar a deterioração ou

excluido ao realizar a limpeza.

DADOS TECNICOS

Ref: 33743
Potência. 1000W
Tensão. 220-240~50Hz
Jarro medidor. 600ML
Varilla batidor
Triturador 500 ML



INFORMAÇÕES PARA OS USUÁRIOS.

De acordo com as orientações europeias 2002/95ce,

Do uso de substância perigosas nos aparelhos electricos, alem de desfeito de residuos.

O símbolo tachado do container que se encontra no aparelho indica que o producto ao final de sua vida util tem que depositar num lugar separado dos demas residuos.

Por conseguinte, o usuario de entregar o aparelho, quando deixe de se utilizar, ao centro de recolhida selectiva de residuos

electrónicos,

Debe devolvê-lo ao vendedor no momento da compra de um novo aparelho do mesmo tipo, uma ou outra mudanza.

A recolha diferenciada da unidade não utilizada para posterior reciclagem, tratamento e residuos compatible com o ambiente, ajuda a evitar possíveis efeitos negativos.