

küken
DISTRIBUIDO POR ALFA DYSER



1.5V


ALTA PRECISIÓN
CUCHILLAS INOX

PARA NARIZ Y OREJAS
FÁCIL DE USAR
CON CEPILLO DE LIMPIEZA
PARA CUCHILLA
TAPÓN PROTECTOR
DEL CABEZAL
SIN CABLE
1 PILA "AA" (LR6)

MANUAL
DEL USUARIO
INSTRUCCIONES DE USO

küken
DISTRIBUIDO POR ALFA DYSER

Alfa Dyser S.L.
Pol. Ind. Can Parellada
C/Libra, 31 - 08228
Terrassa - Barcelona
C.I.F. B-60163441
www.alfadyser.com

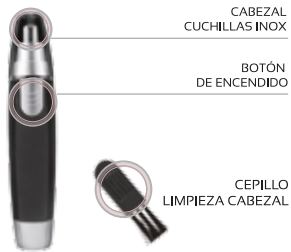

haga movimientos circulares suaves, no haga movimientos violentos dentro del orificio ya que podría dañarse.



RECORTADOR OÍDOS

Para recortar los pelos del oído, introduzca el cortador en el orificio auditivo con precaución, coloque el cortador en posición horizontal y no lo introduzca más de 1,2cm, pulse el botón ON y haga movimientos circulares suaves, no haga movimientos violentos dentro del orificio ya que podría dañarse.



LIMPIEZA DEL CORTADOR


1. Antes de limpiar el cortador compruebe que el cortador esté en OFF.
2. A continuación, limpie la cuchilla con el cepillo limpiador

NORMATIVA Y RECICLAJE DEL APARATO

INFORMACIÓN A LOS USUARIOS
Según las Directivas Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos.
El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.
Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrostáticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, sino o cambio de otro.
La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.
El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Como se muestra en Fig.1, extraiga la tapa y saque la pila usada. Inserte una nueva pila "AA" (LR6). Asegúrese de que el lado positivo y el lado negativo de la batería se colocan adecuadamente. Cierre la tapa del compartimento. Las pilas deben desecharse correctamente.

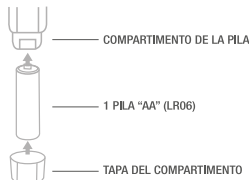

INSTRUCCIONES DE USO

Retire la tapa de la cuchilla. Deslice el interruptor a la posición "ON", coloque la punta en los orificios.
Utilice el mismo procedimiento para el recorte en los orificios auditivos o para dar forma a las cejas.



RECORTADOR NASAL

Para recortar los pelos de la nariz, introduzca el cortador en el orificio nasal con precaución, coloque el cortador en posición vertical y no lo introduzca más de 1,2cm, pulse el botón ON y



e faça movimentos circulares suaves, não faça movimentos violentos dentro do orifício já que pode lesionar-se.



APARADOR OUVIDOS

Para aparar os pelos do ouvido, introduza o cortador no orifício auditivo com precaução, coloque o cortador na posição horizontal e não o introduza mais de 1,2cm, pulse o botão ON e faça movimentos circulares suaves, não faça movimentos violentos dentro do orifício já que pode lesionar-se.



LIMPEZA DO CORTADOR


1. Antes de limpar o cortador comprue que o cortador está em OFF.
2. Em seguida, limpe a lâmina com a escova de limpeza.

NORMATIVA E RECICLAGEM DO APARELHO

INFORMAÇÕES PARA OS USUÁRIOS.
De acordo com as orientações europeias 2002/95/ce, 2002/96/ce,
Do uso de substâncias perigosas nos aparelhos eletrônicos, além de deslize de resíduos.
O símbolo tachado do contêiner que se encontra no aparelho indica que o produto No final da sua vida útil tem que ser depositado num lugar separado dos demais resíduos.
Por conseguinte, o usuário deve entregar o aparelho, quando deixar de o utilizar, no centro de recolha de resíduos eletrônicos.
Deve devolvê-lo ao vendedor no momento da compra de um novo aparelho do mesmo tipo, uma ou outra mudança.
A recolha diferenciada da unidade não utilizada para posterior reciclagem, tratamento e tratamento ao ambiente, ajuda a evitar possíveis efeitos negativos.


INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Como se mostra na Fig.1, retire a tampa e remova a pila usada. Insira uma nova pila "AA" (LR6). Asegure-se que o lado positivo e o lado negativo da pila estão colocados adequadamente. Feche a tampa do compartimento. Deverá eliminar as pilhas antigas corretamente. (Fig.1)

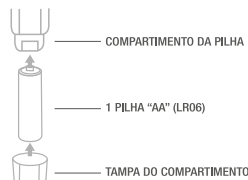

INSTRUÇÕES DE USO

Retire a tampa da lâmina. Deslize o interruptor para a posição "ON". Coloque a ponta do aparelho nos orifícios nasais.
Utilize o mesmo procedimento para cortar pelo nos orifícios auditivos ou para dar forma às sobrancelhas. (fig.2)



APARADOR NASAL

Para aparar os pelos do nariz, introduza o cortador no orifício nasal com precaução, coloque o cortador na posição vertical e não o introduza mais de 1,2cm, pulse o botão ON